

FlashLoader 2.70



Tutoriel de Mise à jour FIRMWARE pour MC07B



Le présent fichier contient un condensé d'informations issues d'un document de la bibliothèque technique SEW-USOCOME.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces informations, forcément parcellaires, ne permettent pas à elles seules d'effectuer une mise en service selon les règles de l'art.

Si vous procédez à cette manipulation vous-même, SEW-USOCOME ne pourra être tenu responsable.

Les procédures suivantes ont été faites avec la version logicielle FlashLoader 2.80

SEW-USOCOME SAS

48-54 Route de Soufflenheim
B.P. 20185 - 67506 HAGUENAU Cedex

☎ : +33(3) 88 73 67 67 - support.clients@usocome.com
www.usocome.com

Sommaire

1. Installation de l'outil.....	3
2.Utilisation de l'outil.....	5

Avertissement :

L'opération de mise à jour du FIRMWARE écrasera l'ensemble des données présents sur l'appareil !

Avant d'effectuer toute opération de mise à jour FIRMWARE.

Il est **impératif** de réaliser une sauvegarde si des données sont présents sur celui-ci.




Modifications




Date	Auteur	Version	Commentaire
22/01/2020	HUTTEL	1	
23/07/2020	HUTTEL	2	FW19
09/02/2021	BELLIMAM	2.5	Avertissement

1. Installation de l'outil




Décompresser l'archive et lancer l'exécutable ci-dessous :

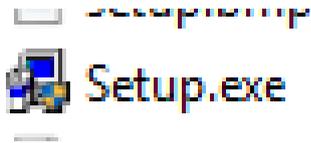

Suivez les instructions à l'écran

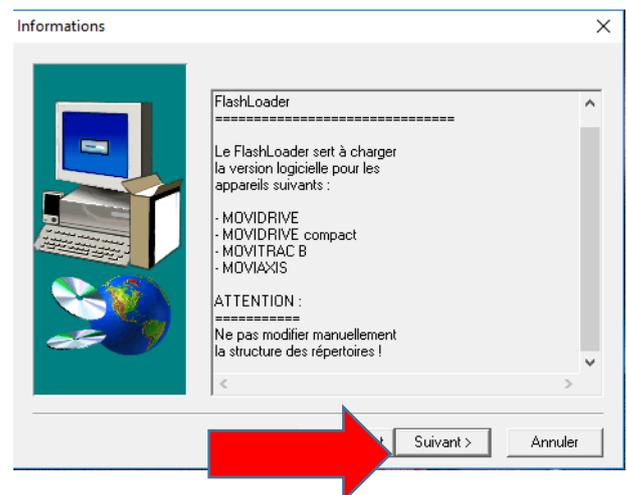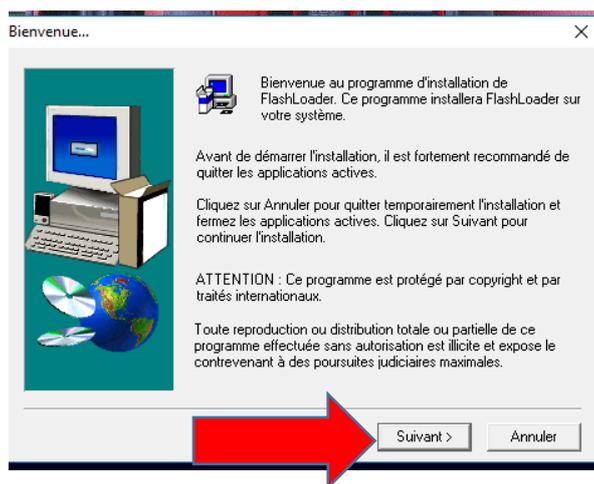
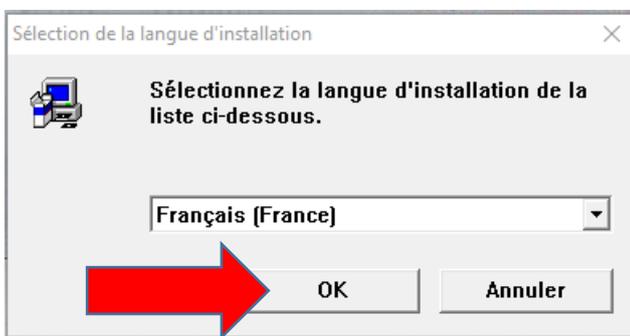


Outil de modification FIRMWARE

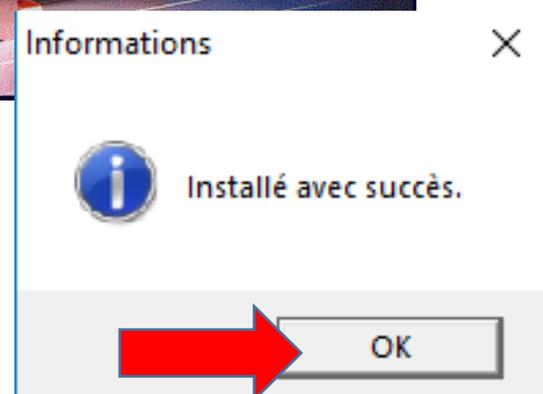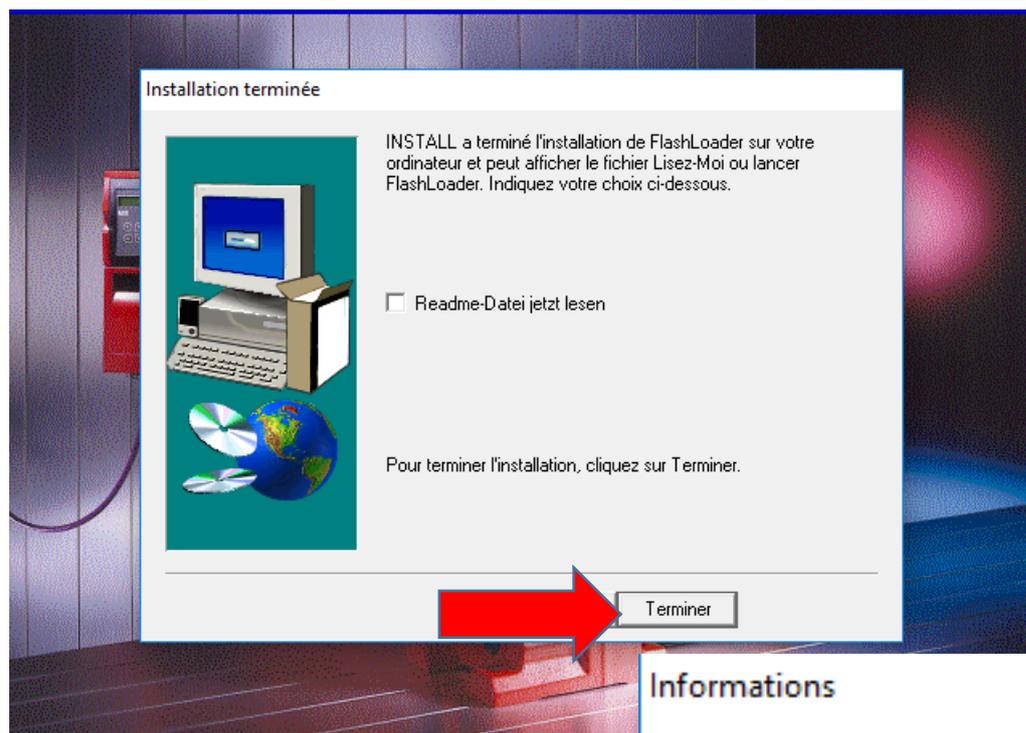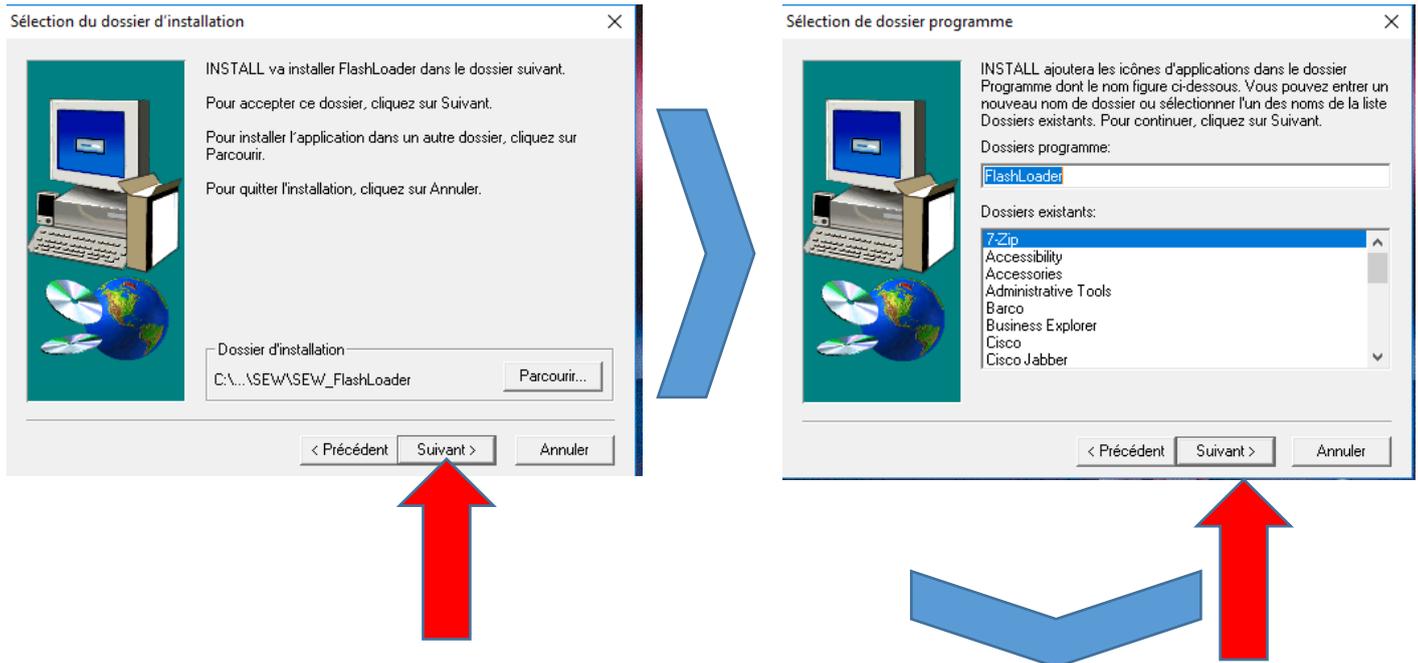


2.Utilisation de l'outil

Exécuter l'application « **en tant qu'administrateur** »

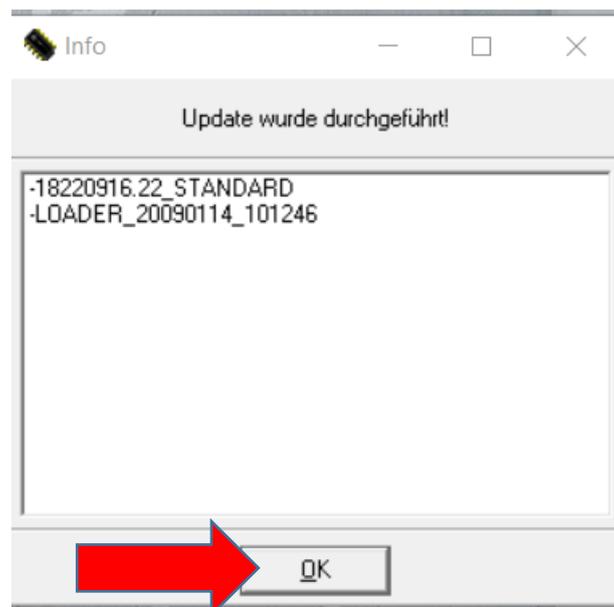
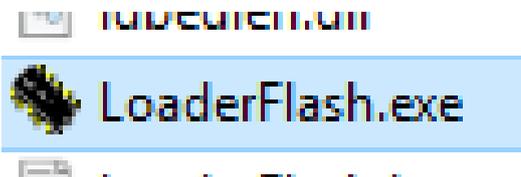


Outil de modification FIRMWARE

Redémarrer votre PC et Exécuter l'application « **en tant qu'administrateur** »


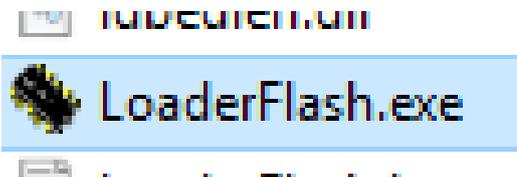


Si vous faite partie du groupe **SEW-USOCOME** de nouvelle mise à jour sont installé, patienter jusqu'à la fin de la mise à jour de la bibliothèque de FIRMWARE.

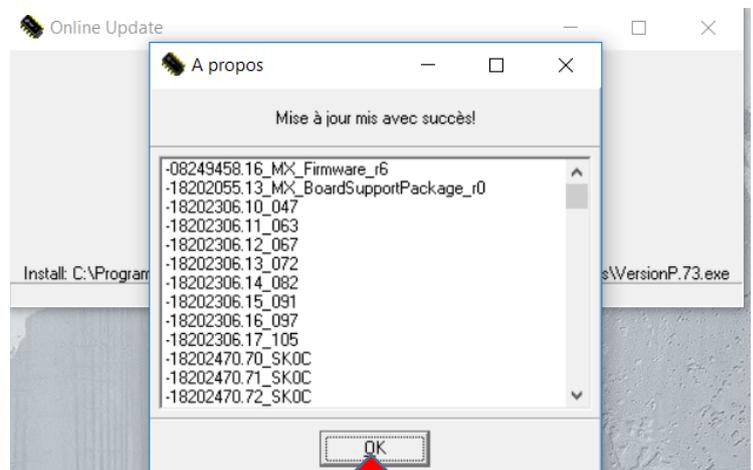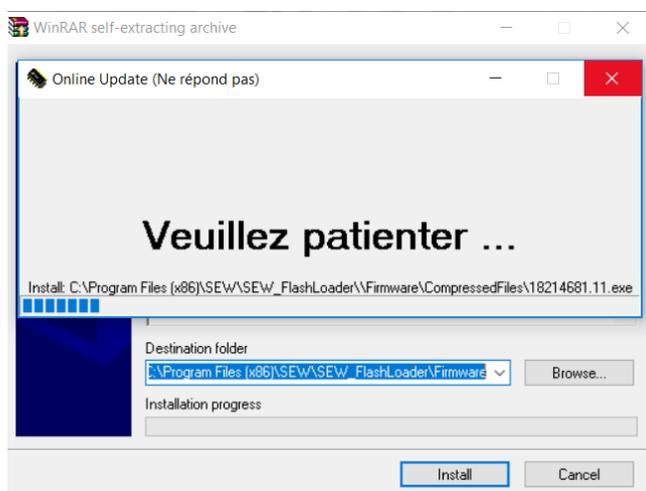

Outil de modification FIRMWARE

Changer la langue de la manière suivante :

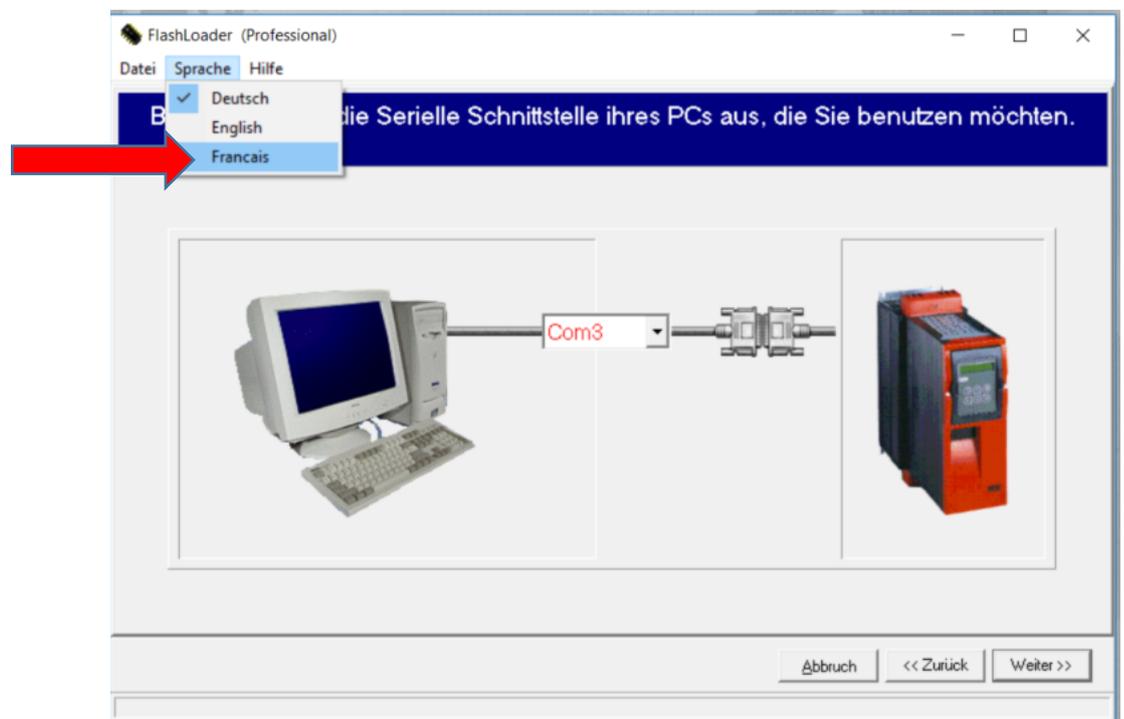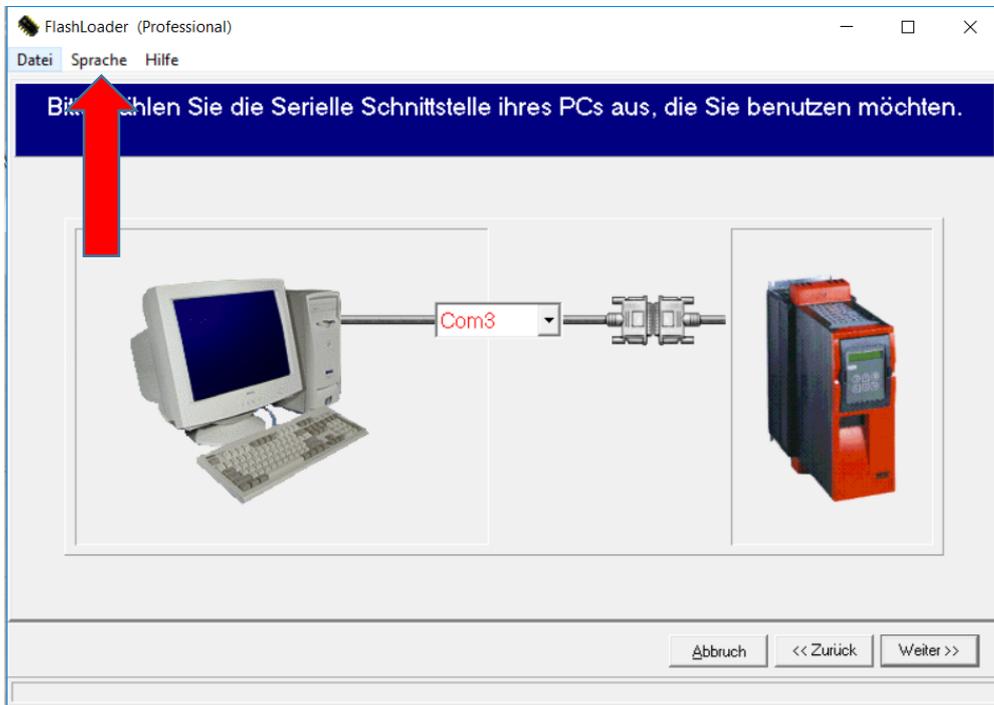

Outil de modification FIRMWARE


Sélectionner le port de communication adéquat

FlashLoader (Professional)

— □ ×

Fichier Langue Aide

Veillez sélectionner la liaison-série du PC que vous voulez utiliser.

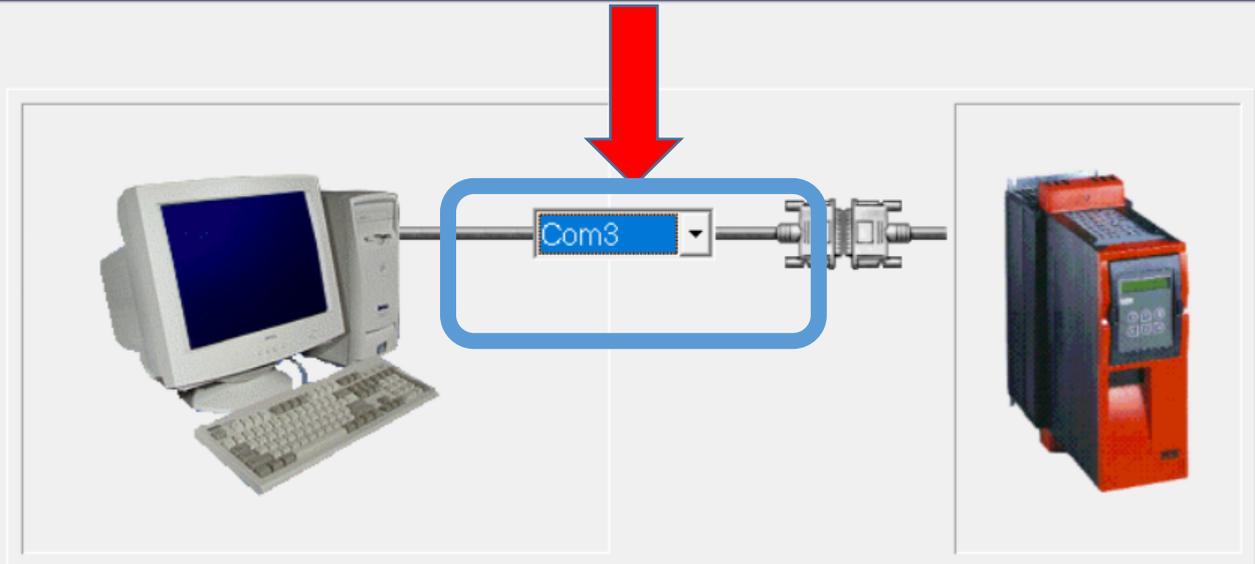


Abandon

<< Précédent

Suivant >>

Sélectionner un modèle de variateur, dans notre cas le « **MOVITRAC B** » et faire « suivant »

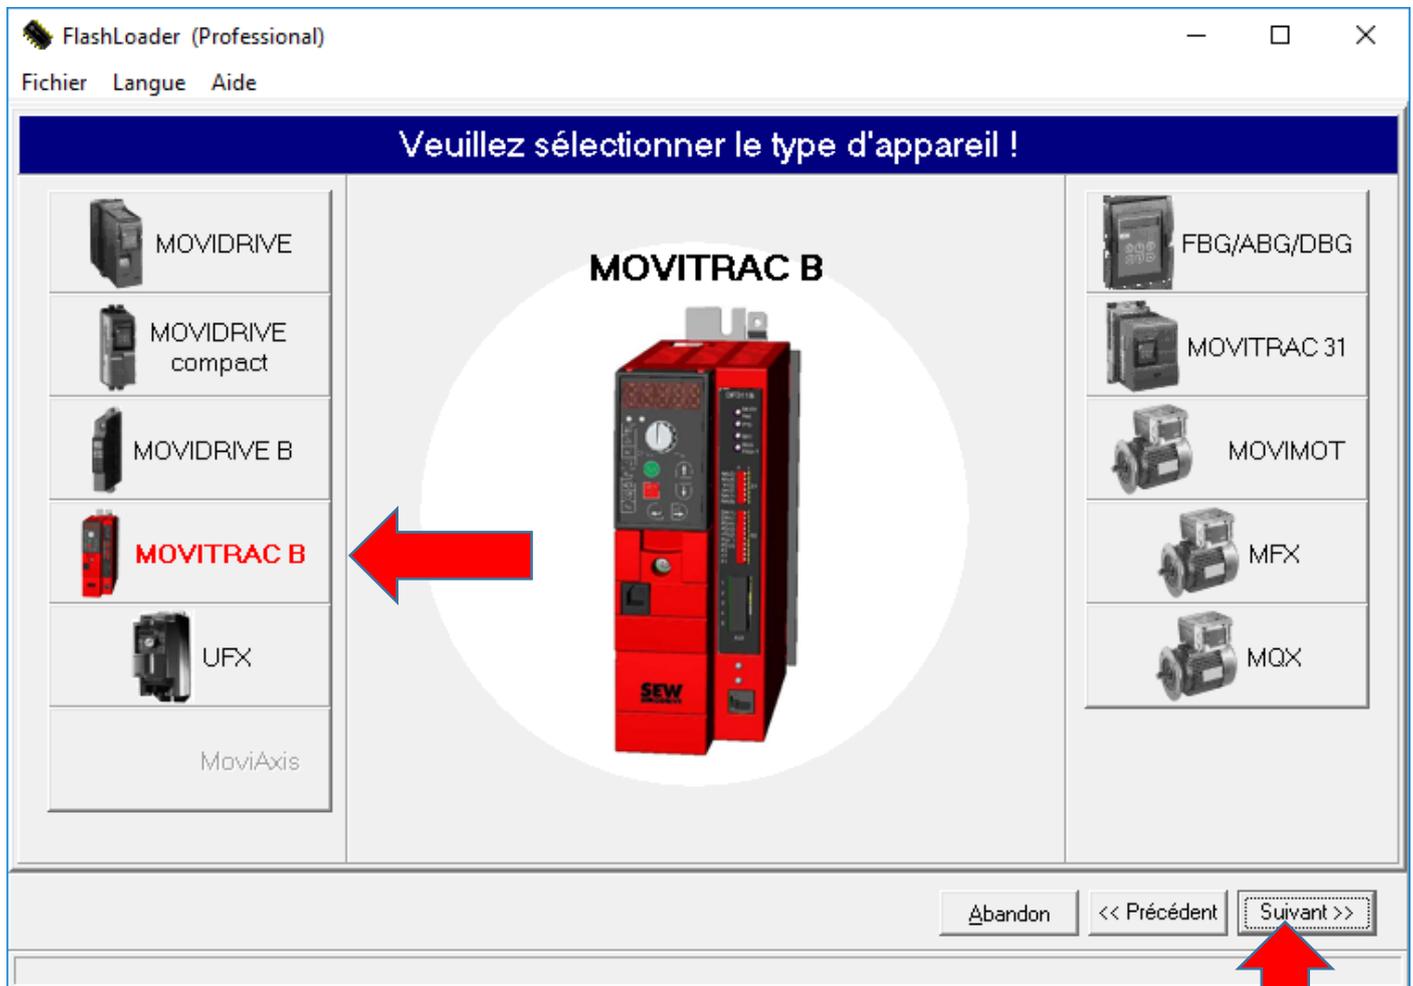


Rappel :

L'opération de mise à jour du FIRMWARE écrasera l'ensemble des données présents sur l'appareil !

Sélectionner dans le menu déroulant

Variateur : MC07B


Version : Sélectionner la version de FW souhaitée

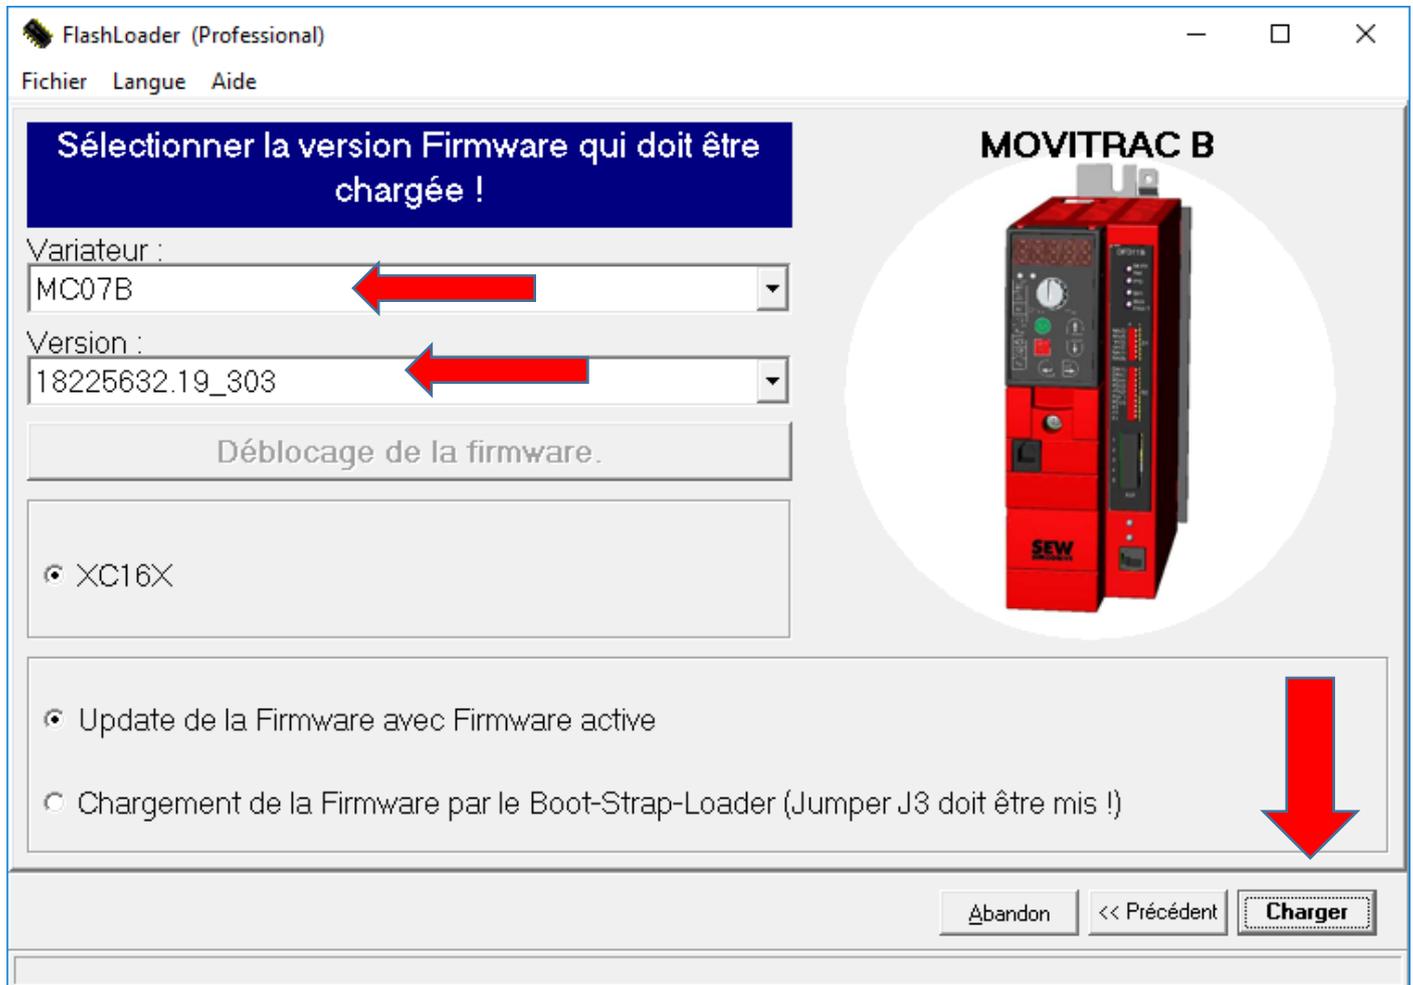

Cliquer sur « **CHARGER** » et **patienter** jusqu'à l'affichage à l'écran du message ci-après.

Avertissement :

Ne pas interrompre la communication et l'alimentation du variateur pendant la phase de chargement, **NE PAS METTRE HORS-TENSION**, risque de dommage de l'appareil.

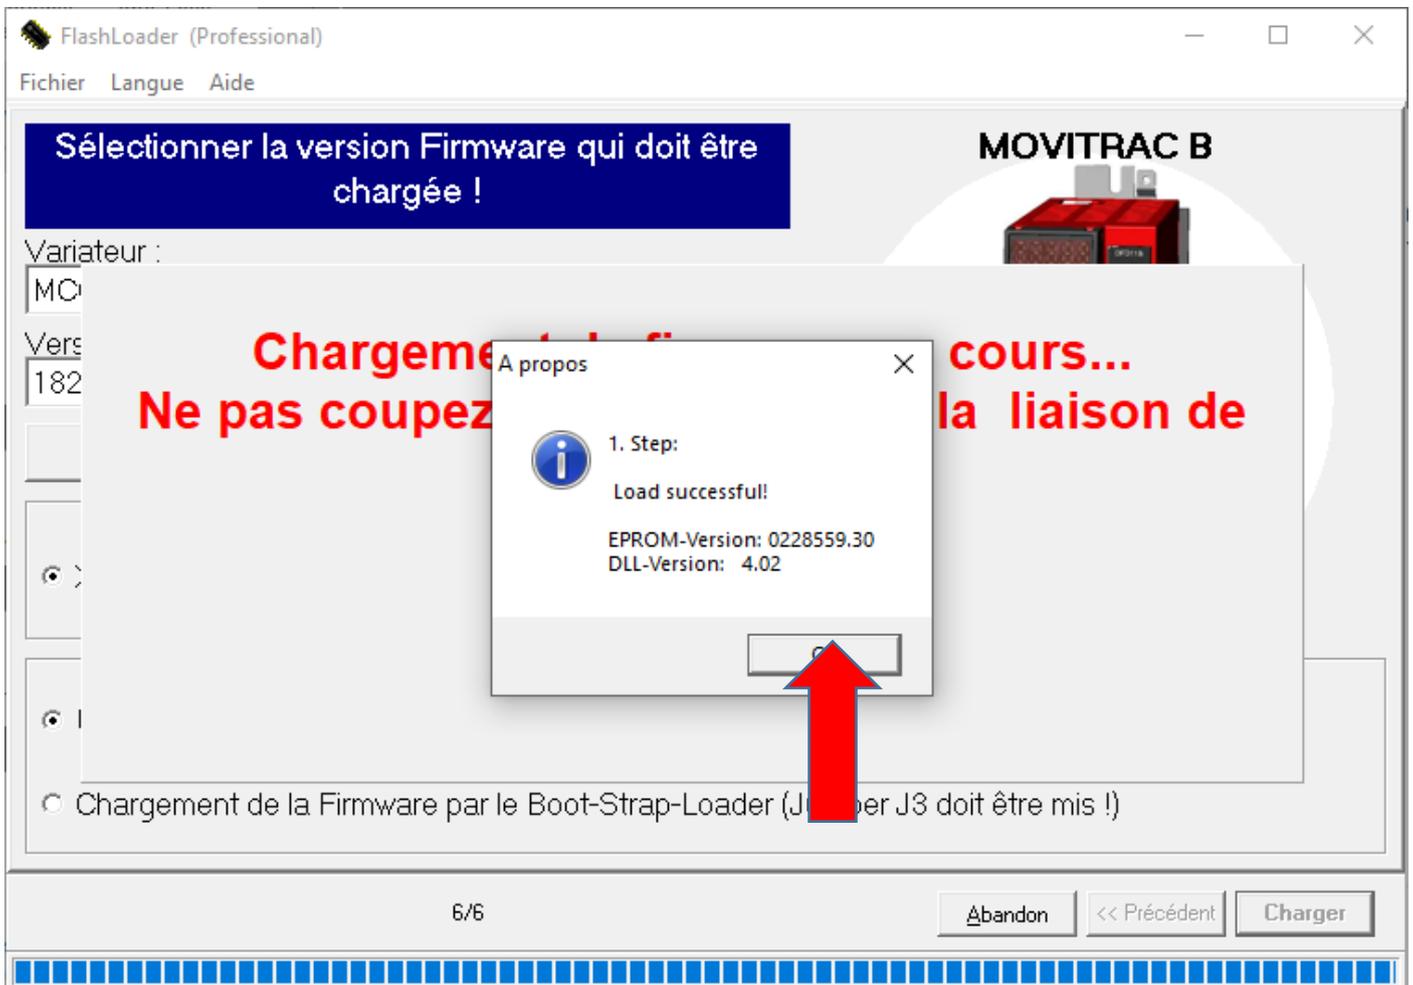

Mettre à jour l'étiquette latéral et frontal figurant sur le variateur, permettant plus tard l'identification du FIRMWARE!

